


Guía recomendada de instalación: Revestimiento Listonado Triple



EXTERIORES: montaje con tornillos


Tornillo de acero.
Longitud 40mm

Diámetro de la cabeza del
tornillo máx. 7mm

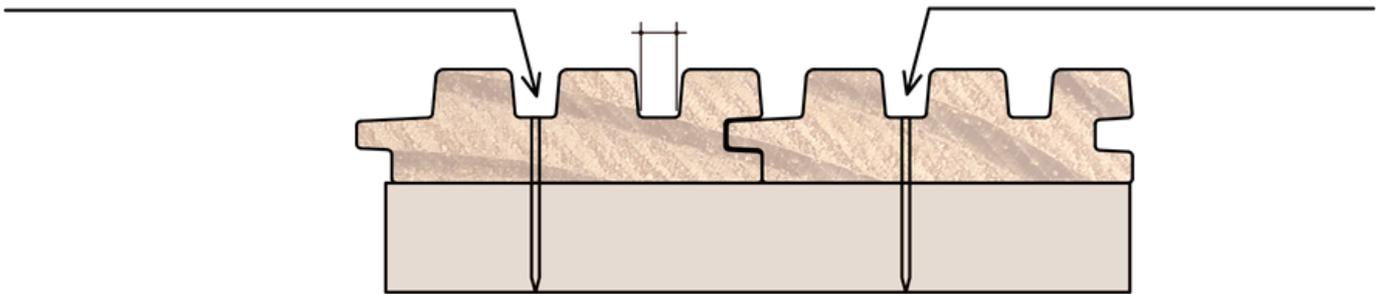

INTERIORES: montaje con clavos


Clavo de acero.
Longitud 40mm

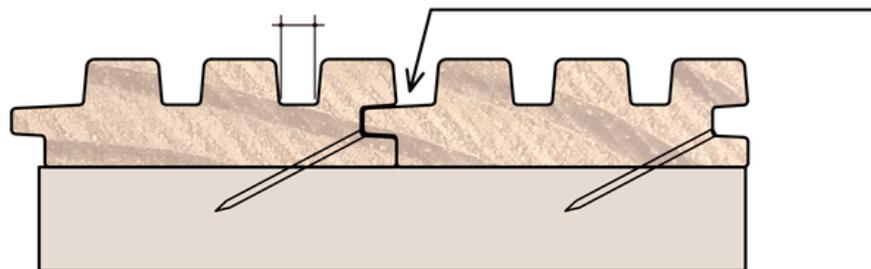

No instale objetos pesados directamente en el producto. Suministre una estructura de apoyo adecuada a las normas de construcción locales.


ESQUINA EXTERNA DE 90 GRADOS DE INGLETE:

Dividir en un ángulo de 45 grados

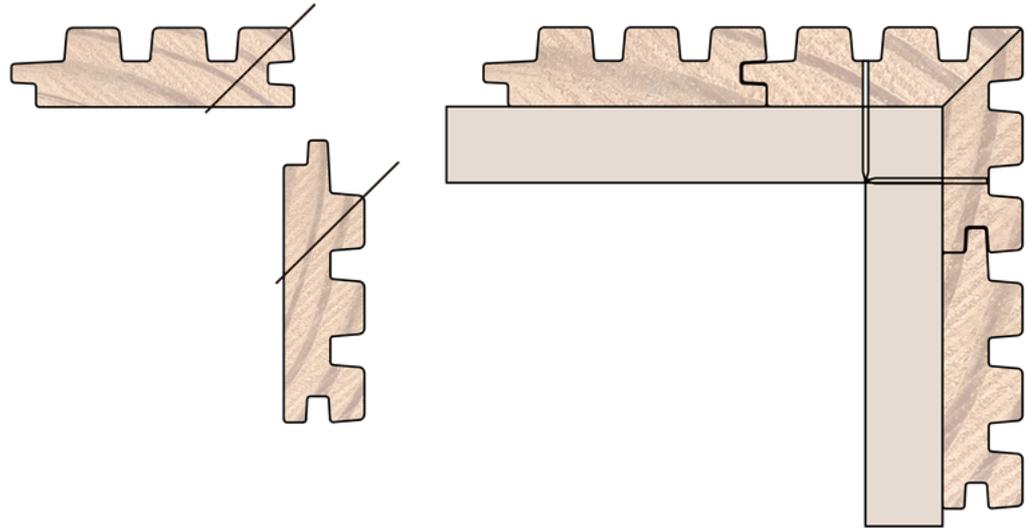

ESQUINA EXTERNA BÁSICA DE 90 GRADOS:


Dividir en un ángulo de 90 grados

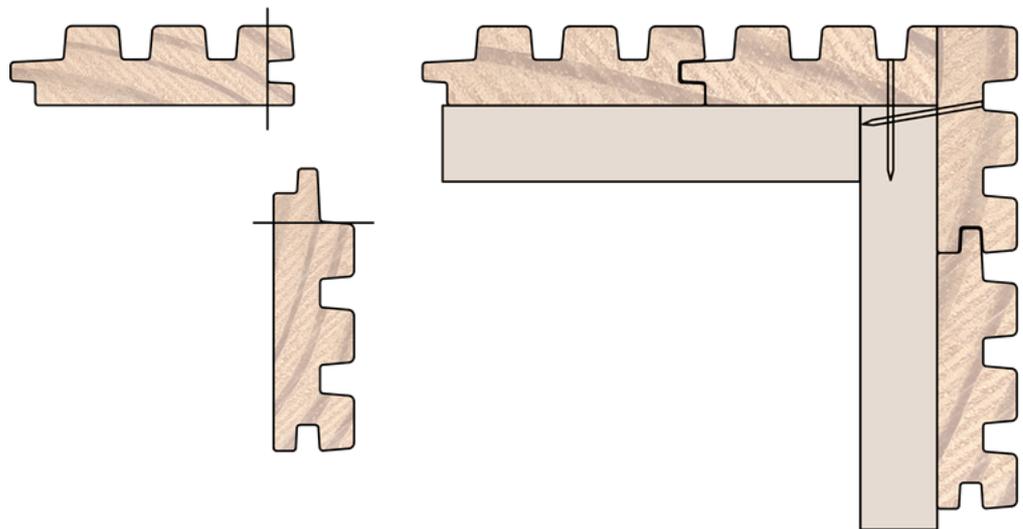

No instale objetos pesados directamente en el producto. Suministre una estructura de apoyo adecuada a las normas de construcción locales.


ESQUINA INTERNA DE 90 GRADOS DE INGLETE:

Dividir en un ángulo de 45 grados

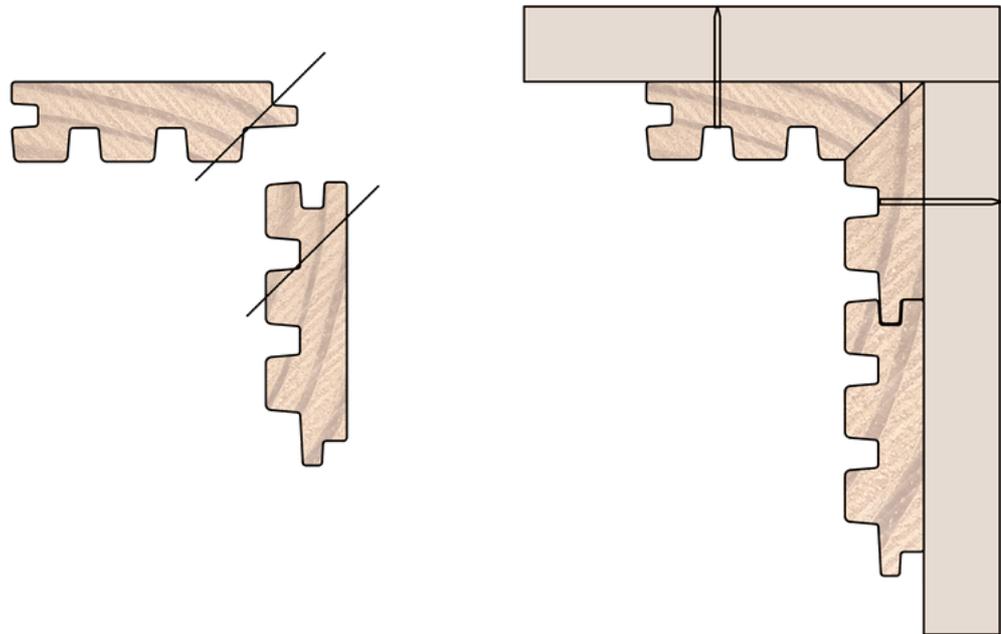

ESQUINA INTERNA BÁSICA DE 90 GRADOS:

Dividir en un ángulo de 90 grados

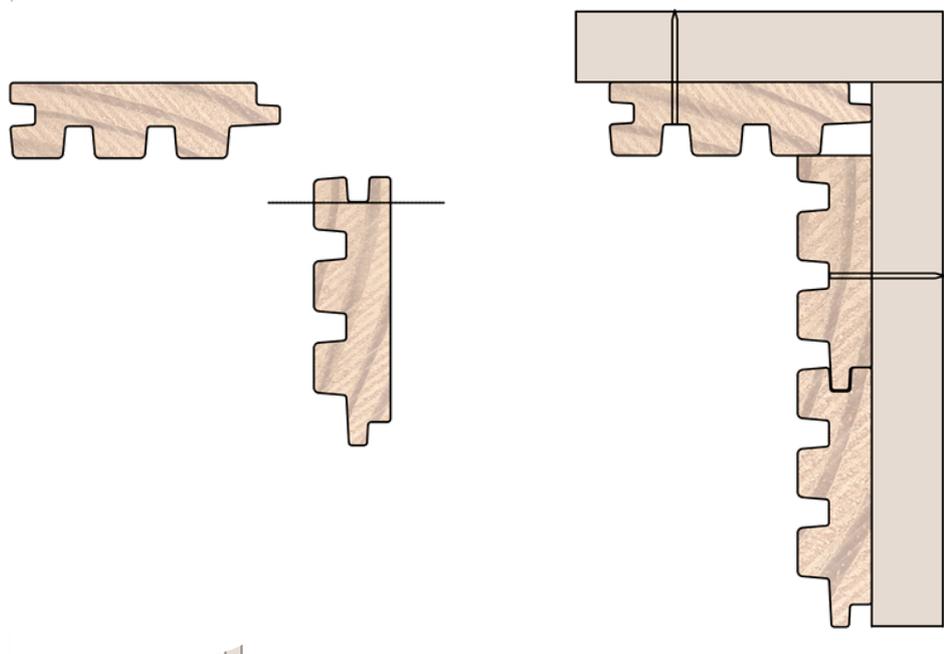

No instale objetos pesados directamente en el producto. Suministre una estructura de apoyo adecuada a las normas de construcción locales.

OXIPAL

